




## #6626 Gilet Refrigerante a cambio di fase



### ATTIVAZIONE DEL PRODOTTO

- 1) Mettere gli inserti refrigeranti CoolPax in freezer per circa un ora o comunque fino a quando si solidificano passando dalla fase liquida a quella solida. In mancanza di un freezer possono anche essere posizionati in un contenitore con acqua ghiacciata dato che solidificano a 14°C

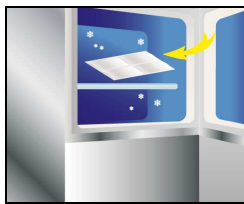

- 2) Inserire gli inserti CoolPax nelle apposite 4 tasche del gilet ed indossare il gilet.



- 3) Regolare la vestibilità del gilet attraverso i nastri velcro laterali e dorsali. Ripetere i passaggi precedenti se l'esposizione alle alte temperature prosegue oppure dotarsi di inserti CoolPax di ricambio per un'efficacia prolungata nel tempo.

